
INDESIT - UPUTSTVO ZA UPOTREBU**MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA IDCA 735****Sadržaj****Važne informacije, 34-35****Instalacija, 36**

Gde instalirati mašinu za sušenje
Provetranje
Priključenje na struju
Uvodne informacije

Opis mašine za sušenje veša, 37-38

Karakteristike
Komandna tabla

Kako upaliti program sušenja, 39

Puštanje u rad i izbor programa

Programi i dodatne opcije, 40-41-42

Tabela sa programima
Specijalni programi
Opcije
Otvaranje vrata mašine

Veš, 43-44

Podela veša
Etikete sa uputstvom za pranje
Posebni odevni predmeti
Vreme sušenja

Mere opreza i saveti, 45

Opšta bezbednosna upozorenja
Informacije o reciklaži i odlaganju ambalaže
Štednja energije i očuvanje životne sredine

Održavanje i briga o uređaju, 46

Isključivanje mašine iz struje
Čišćenje filtera posle svakog programa sušenja
Kontrola bubnja posle svakog programa sušenja
Pražnjenje posude za prikupljanje vode posle svakog ciklusa
Čišćenje jedinice za kondenzaciju
Čišćenje mašine za sušenje

Rešavanje problema, 47**Servis, 48**


Rezervni delovi

! Ovaj simbol vas podseća da treba da pročitate Uputstvo za upotrebu.
! Uputstvo za upotrebu treba držati na dohvatu ruke kako biste ga lako mogli konsultovati kad god vam je to potrebno. Neka uputstvo bude uvek u blizini mašine za sušenje; ukoliko aparat prodate ili ustupite trećem licu, setite se da predate i uputstvo kako bi se novi vlasnici uređaja mogli informisati o merama opreza i predlozima za korišćenje.
! Pažljivo pročitajte ova uputstva: strane koje slede sadrže važne informacije o instalaciji kao i korisne savete o radu mašine.



Važne informacije

Za efikasan rad vaše kondenzacijske mašine za sušenje veša, neophodno je da pratite šemu redovnog održavanje koja je opisana u produžetku.


Filter za dlačice - NEOPHODNO je da čistite dlačice koje se sakupljaju na filteru posle SVAKOG programa sušenja.

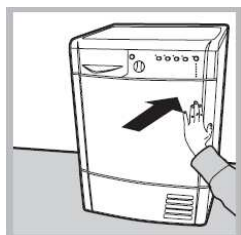

Korak 1
Otvorite vrata mašine pritiskom – kako je prikazano na slici.

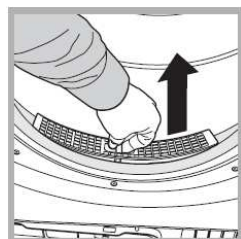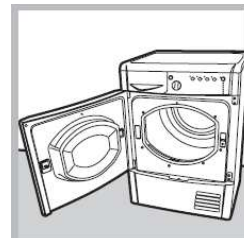

Korak 2
Izvucite filter (uz pomoć dva prsta).

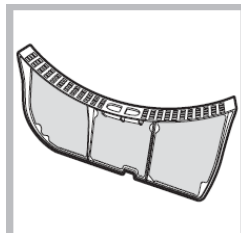


Korak 3
Očistite sa mrežice filtera naslage dlačica ukoliko ih ima.




Korak 4
Vratite filter na njegovo mesto – Strogo je zabranjeno paljenje mašine za sušenje veša ako filter nije postavljen na svoje mesto.

Ukoliko ne očistite filter posle SVAKOG programa sušenja, to može uticati na kvalitetan rad mašine – mašina će trošiti više vremena da osuši veš i samim tim će trošiti više električne energije u toku sušenja.


Posuda za prikupljanje vode - NEOPHODNO je prazniti posudu za vodu nakon SVAKOG programa sušenja.

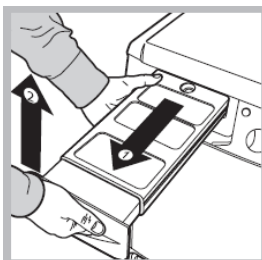

Korak 1
Povucite posudu za vodu ka sebi i potpuno je izvucite iz mašine.

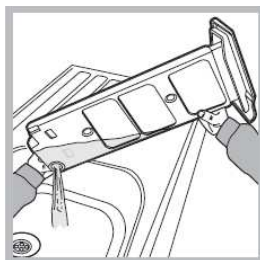
Korak 2

Prospite svu vodu koja se sakupila u posudi.

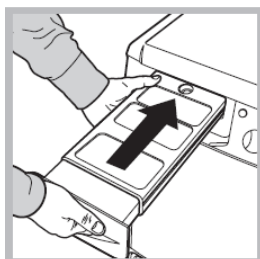
Korak 3

Vratite posudu za vodu i proverite da li je dobro legla na svoje mesto.

Ukoliko ne praznite posudu za vodu posle svakog programa pranja, to može da izazove:
-Blokiranje zagrevanja mašine (što znači da veš može da ostane vlažan i nakon završetka programa sušenja).


-Lampica «prosuti vodu» će se upaliti da vas informiše o tome da je posuda za vodu puna.

Aktiviranje sistema za prikupljanje vode


Kada je vaša mašina za sušenje veša nova, posuda za prikupljanje vode neće sakupljati vodu sve dok sistem ne počne standardno da radi.

To može da traje 1 do 2 programa sušenja. Nakon što se aktivira, sistem će početi da prikuplja vodu pri svakom programu sušenja.


Kondenzacijska jedinica - NEOPHODNO JE čistiti dlačice sa kondenzatora SVAKOG meseca.

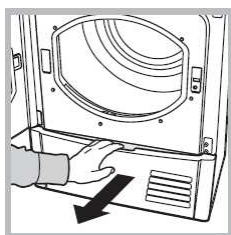
Korak 1


Otvorite poklopac kondenzatora – držite ručku i povucite ka sebi.

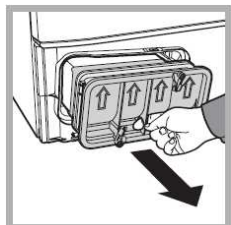
Korak 2

Izvadite kondenzator rotirajući 3 kočnice i povlačeći kondenzator ka sebi (može se desiti da ima vode u cevima, što je normalno).

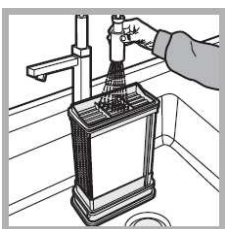
Korak 3

Dobro isperite kondenzator tekućom vodom sa zadnje strane, tako da se uklone eventualne naslage dlačica.

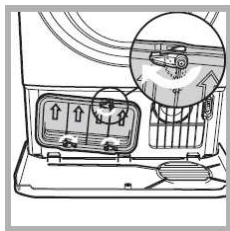

Korak 4


Vratite sve na svoje mesto – proverite da li je kondenzator ispravno postavljen na svoje mesto, da li su sve 3 kočnice fiksirane kao i da li su strelice za pozicioniranje na prednjoj strani kondenzatora usmerene nagore.

Izostanak čišćenja kondenzatora može da izazove prerano kvarenje mašine za sušenje veša.

Instalacija

Gde instalirati mašinu za sušenje

- Vatra može oštetiti mašinu za sušenje, pa se zato mora instalirati daleko od štednjaka na gas, peći, radijatora ili ringli.

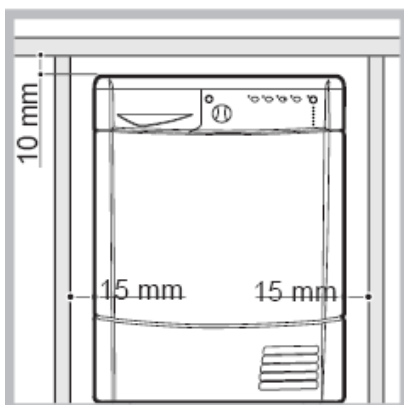

Ukoliko se ovaj uređaj instalira ispod radne ploče, treba ostaviti prostor od najmanje 10 mm iznad gornje ploče mašine; sa bočne strane treba ostaviti prostor od najmanje 15 mm. Proverite da li su otvori za vazduh na zadnjoj ploči slobodni.

Provetravanje

- Dok sušara radi, provetravanje u prostoriji u kojoj se nalazi mora biti odgovarajuće. Takođe, proverite da li u prostoriji u kojoj se koristi mašina za sušenje ima vlage i da li je strujanje vazduha adekvatno.

Potrebno je obezbediti odgovarajući protok vazduha oko mašine za sušenje kako bi se omogućilo da se voda proizvedena za vreme pranja kondenzuje; mašina za sušenje neće ispravno raditi ako je postavljena u zatvorenu prostoriju ili unutar ormana.

! Ukoliko se mašina za sušenje koristi u maloj ili hladnoj sobi moguće je da će praviti kondenzat.
! Ne preporučujemo postavljanje mašine za sušenje veša u orman; uređaj se takođe nikada ne sme instalirati unutar prostorije koja ima bravu sa ključem, klizna vrata ili vrata sa šarkom koja je na sutrotnoj strani od vrata sušare.



Crevo za odvod vode

Ukoliko se mašina za sušenje postavi blizu odvoda za vodu moguće je sprovesti vodu direktno u kanalizacionu cev. Na ovaj način se izbegava obaveza da se prazni posuda za prikupljanje vode posle svakog ciklusa sušenja.

Ukoliko se sušara postavi na ili pored mašine za pranje veša, one mogu da dele isti odvod za vodu. Dovoljno je skinuti crevo prikazano na slici **A** i povezati ga na odvod.

Ukoliko se odvod nalazi dalje nego što je dužina creva, možete nabaviti crevo istog prečnika i dužine koja je potrebna da se dođe do odvoda.

Pri instalaciji novog creva, zamenite postojeće, kao što je prikazano na slici **B** i postavite ga u istu poziciju.

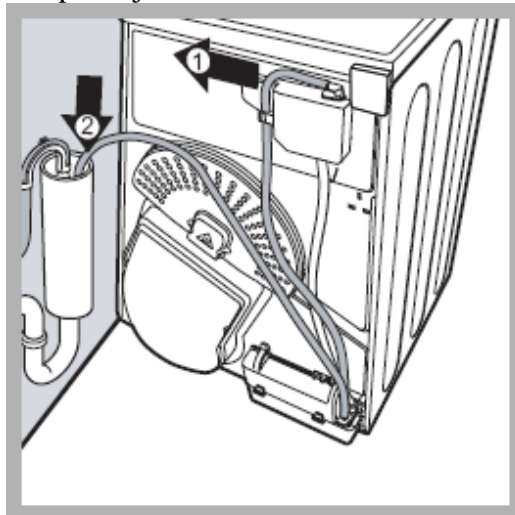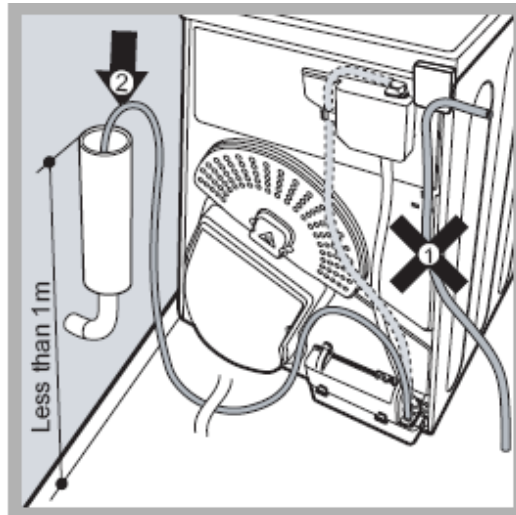
SLIKA A

SLIKA B

! Odvod se mora nalaziti 1 m niže u odnosu na dno sušare.

! Pošto instalirate sušaru, proverite da crevo nije priklješteno ili savijeno.

Priključak na struju

Pre nego što uključite utikač u struju proverite sledeće:

- da li su vam suve ruke
- da li utičnica na zidu ima uzemljenje
- da li utičnica na zidu može da podnese maksimalnu snagu mašine za sušenje koju ćete pročitati na etiketi sa radnim podacima mašine (vidi poglavlje *Opis mašine za sušenje veša*)
- da li je napon napajanja u opsegu navedenom na etiketi sa radnim podacima mašine (vidi poglavlje *Opis mašine za sušenje veša*)
- da li je utičnica na zidu kompatibilna sa vrstom utikača na mašini. Ako nije, zamenite ili utikač ili utičnicu.
- ne smeju se koristiti produžni kablovi.
- mašina za sušenje se ne sme instalirati na otvorenom, čak iako prostor ima nadstrešnicu. Može biti veoma opasno izlagati mašinu kiši ili nevremenu.
- posle instaliranja, mašina za sušenje, kabl i utikač moraju ostati na dohvat ruke.
- električni kabl ne sme se savijati niti priklješteno.
- Ukoliko je utikač koji treba da zamenite iz jednog dela (vareni), treba da ga bacite na sigurno mesto. **NEMOJTE** ga ostavljati tamo gde se može staviti u utičnicu i na taj način dovesti do strujnog udara.
- Treba redovno kontrolisati kabl i po potrebi pozvati stručno lice da ga zameni; stručna lica će instalirati drugi kabl namenjen ovoj mašini za sušenje (vidi poglavlje *Servis*). Kod ovlašćenih prodavaca mogu se kupiti rezervni kablovi i duži kablovi od fabričkih.

! Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da navedena pravila ne budu ispoštovana.

! Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko prethodno navedenih uputstava, pozovite električara.


Uvodne informacije

Kada se instalira mašina za sušenje, a pre nego što je pustite u rad, očistite unutrašnjost bubnja i uklonite nečistoću koja se mogla sakupiti tokom transporta.

OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE

Otvaranje vrata

Pritisnite vrata na označenom mestu

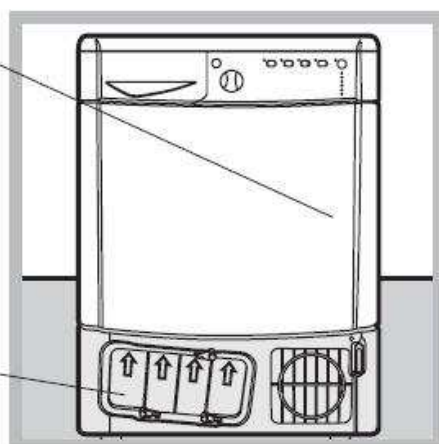


Jedinica za kondenzaciju (otvoren poklopac)

Karakteristike

Posuda za prikupljanje vode

Filter

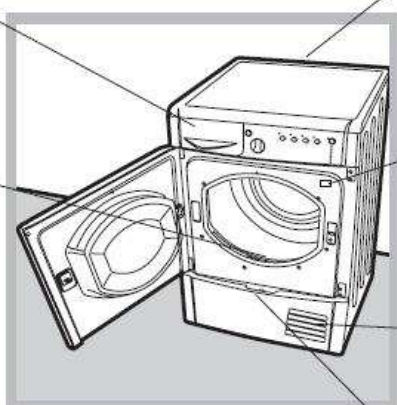


Tablica sa podacima

Serijski broj i model

Rešetka kod uređaja za usisavanje vazduha

Ručica za poklopac kondenzatora (povući radi otvaranja)

Kontrolna tabla

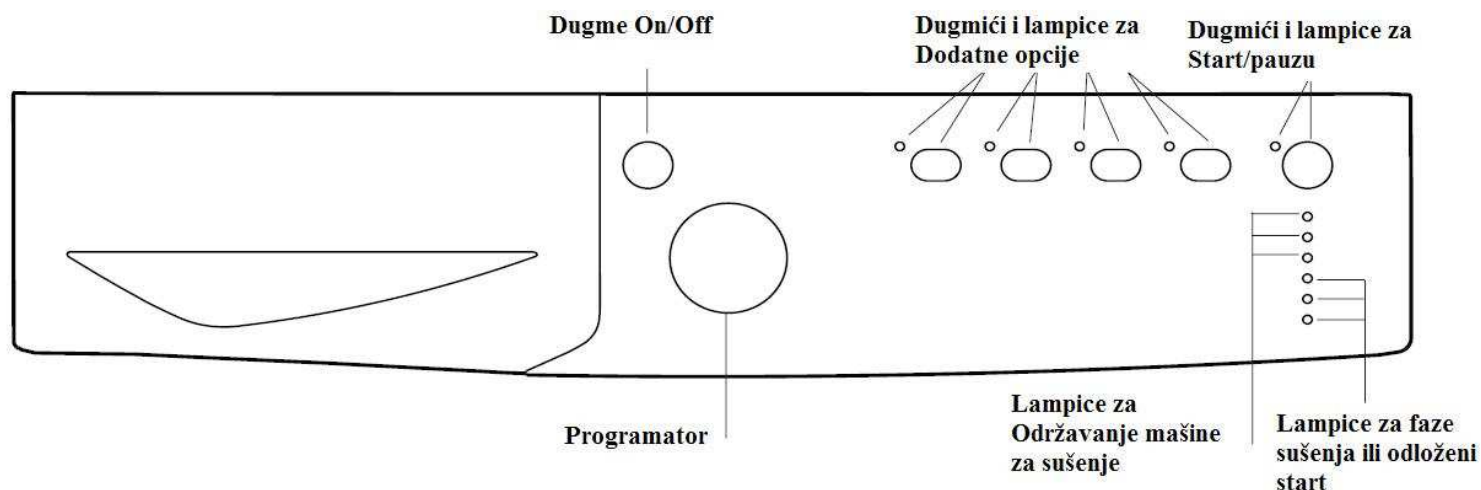

Dugme **On/Off/Reset** (Paljenje/gašenje/ponišćavanje)

Normalnim pritiskom na ovo dugme palite ili gasite sušaru. Ukoliko sušara već radi, duži pritisak na ovo dugme (oko 3 sekunde) je gasi i poništava program koji je u toku.

Programator

Uz pomoć programatora, možete izabrati željeni program sušenja: rotirajte dugme sve dok indikator nije usmeren na željeni program (*vidi poglavlje Pušćanje u rad i izbor programa*).

Dugmići i lampice za **Dodatne opcije**

Omogućavaju da podesite neku od raspoloživih opcija za odabrani program. Upaliće se i odgovarajuća lampica da pokaže da je aktivirana opcija (*vidi poglavlje Programi i dodatne opcije*).

Dugmići i lampice za **Start/pauzu**

Kada zelena lampica polako treperi, pritisnite ovo dugme da pustite u rad program sušenja. Kada program počne s radom, lampica je konstantno upaljena. Ukoliko želite da pauzirate program, pritisnite ponovo ovo dugme; lampica postaje narandžasta i ponovo počinje da treperi. Ukoliko želite da program nastavi od trenutka u kom je bio prekinut, pritisnite ponovo ovo dugme (*vidi poglavlje Pušćanje u rad i izbor programa*).

Lampice

Lampice za „Održavanje mašine za sušenje“

Lampice vam pružaju važne informacije. Evo šta sve mogu da signaliziraju:



Lampica „isprazniti posudu“ signalizira da je potrebno isprazniti posudu u kojoj se prikupila voda.

Ukoliko se posuda napuni u toku programa sušenja, lampica će se upaliti. Sušara automatski pokreće program s hladnim vazduhom a lampica START/PAUZA treperi narandžastom bojom. Ukoliko želite da nastavite s programom sušenja od mesta na kom je bio prekinut, pritisnite dugme START/PAUZA. Da biste izbegli ovu proceduru, uvek ispraznite posudu za vodu nakon svakog korišćenja sušare (*vidi poglavlje Održavanje i briga o uređaju*).





Lampica „očistiti filter“ pre puštanja sušare u rad, podseća vas da je neophodno očistiti filter pre svakog programa sušenja (*vidi poglavlje Održavanje i briga o uređaju*).



Lampica „očistiti kondenzator“ vas podseća da se povremeno i kondenzator mora očistiti (*vidi poglavlje Održavanje i briga o uređaju*).

Lampice za „Faze sušenja“

Lampica  označava da je u toku program sušenja.

Lampica  označava da je u toku faza hlađenja.

Lampica **END** označava kraj programa.

Lampice za „Odloženi start“

Ukoliko je aktivirana opcija „Odloženi start“ (*vidi poglavlje „Dodatne opcije“*), pošto ste upalili program, počće da treperi lampica koja odgovara vremenu odloženog starta:

 3h

 6h

 9h

Kako protiče vreme, prikazaće se preostali sati do početka programa sušenja:

 3h

 6h

 9h

Pošto istekne vreme odloženog starta, lampica koja treperi će se ugaziti i podešeni program sušenja će početi.

Kako upaliti program sušenja

Puštanje u rad i izbor programa

1. Uključite mašinu za sušenje u struju (stavite utikač u utičnicu).
2. Odaberite program sušenja na osnovu vrste veša (*vidi poglavlje Veš*).

3. Otvorite vrata i proverite da li je filter u pravilnom položaju i da li je čist; takođe proverite da li je posuda za prikupljanje vode prazna i u ispravnom položaju (*vidi poglavlje Održavanje i briga o uređaju*).
4. Napunite mašinu i pri tome pazite da se neki od odevnih predmeta ne zaglavi između vrata i dihtunga. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite dugme ON/OFF kako bi sušara počela s radom.
6. Okrećite Programator sve dok indikator ne usmerite ka programu koji odgovara vrsti veša koji sušite. Proverite na tabeli sa programima (*vidi poglavlje Programi i dodatne opcije*) uputstva za svaku vrstu tkanine (*vidi poglavlje Veš*).


! Pažnja: ukoliko se promeni pozicija Programatora nakon što ste pritisli dugme START/PAUZA, nova pozicija NEĆE promeniti odabrani program. Ukoliko želite da promenite program, pritisnite dugme START/PAUZA kako biste pauzirali program (lampica će trepereti narandžastom bojom), odaberite novi program i ukoliko želite, neku od dodatnih opcija. Pritisnite dugme START/PAUZA da program ponovo započne.

7. Ukoliko je potrebno, podesite vreme odloženog starta i druge opcije (*vidi poglavlje Programi i dodatne opcije*).
8. Pritisnite dugme START/PAUZA čime započinje program.
U toku programa sušenja, možete kontrolisati veš i izvaditi one odevne predmete koji su već suvi, dok se drugi mogu ostaviti. Nakon što ponovo zatvorite vrata, pritisnite dugme START/PAUZA kako bi sušara nastavila s radom.
9. U toku poslednjih nekoliko minuta programa sušenja, tj. pre kraja programa, aktivira se završna faza – SUŠENJE HLADNIM VAZDUHOM (tkanina se rashlađuje); savetuje se da se ne vadi veš iz mašine pre nego što se ova faza završi.
10. Paljenje lampice **END** označava da je program završen. Otvorite vrata, izvadite veš, očistite filter i vratite ga u ispravan položaj. Ispraznite posudu za prikupljanje vode i vratite je na mesto (*vidi poglavlje Održavanje i briga o uređaju*).
Ukoliko ste aktivirali opciju „Protiv gužvanja posle završetka programa sušenja“ i niste veš odmah izvadili iz sušare, veš se s vremena na vreme okreće u trajanju od 10h ili sve dok ne otvorite vrata uređaja.
11. Isključite mašinu za sušenje iz struje.

Programi i dodatne opcije

Tabela sa programima sušenja


	Program	Maksimalni kapacitet (u kg)	Kompatibilne opcije	Trajanje programa
Dnevni				
1	Pamuk Extra	Max.	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	160´
2	Pamuk Orman	Max.	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	145´

3	Pamuk Peglanje	Max.	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	108´
4	Sintetika Orman	3	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	65´
5	Sintetika Peglanje	3	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	55´
Specijalni				
6	Eco time	2	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	60´
7	Vuna	1	-	60´
Sport				
8	Sport Intenzivni	4	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	80´
9	Sport Light	4	Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja – Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja – Odloženi start	70´
10	Sport Patike	2 para	-	100´
Parcijalni				
	Osvežavanje veša	-	-	20´
Vremenski tempirano sušenje				
30-60-90-120-150 minuta		-	Sve opcije su kompatibilne	


Specijalni programi/Sport programi/Parcijalni programi

Program Eco time *EcoTime*

Ovaj program je idealan za sigurno sušenje manje količine veša u kratkom vremenskom periodu uz veliku uštedu električne energije. Program se koristi za veš do **2 kg** i traje oko **60** minuta. Program može trajati i duže u zavisnosti od dimenzije i gustine tkanja tkanina veša, kao i od brzine obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša

Preporučujemo da proverite da li na etiketama odevnih predmeta postoji oznaka  i izvrnite ga pre pranja.

Program Vuna


Ovaj program je namenjen za odevne predmete koji se mogu sušiti u mašini za sušenje i koji na etiketi imaju oznaku . Koristi se za maksimalno **1kg** veša (oko 3 džempera). Preporučujemo da izvrnete veš pre sušenja. Program traje oko **60** minuta a može trajati i duže u zavisnosti od dimenzije i gustine tkanja odevnih predmeta, kao i od brzine obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša. Odevni predmeti koji su sušeni ovim programom, obično se mogu odmah obući; mada na pojedinim težim komadima ivice mogu ostati blago mokre. Ostavite ih da se prirodno osuše, jer bi dodatno sušenje u mašini moglo da ih ošteti.

! Za razliku od drugih tkanina, mehanizam skupljanja vune je nepovratan; tj. odevni predmet koji se skupio se nikada neće vratiti na originalnu dimenziju.

! Ovaj program nije namenjen odevnim predmetima od akrila.




Program Sport Intenzivni

Ovaj program je namenjen bezbednom sušenju odevnih predmeta kao što su trenerke, gimnastički trikoi i čarape koje na etiketi imaju oznaku . Idealan je za one odevne predmete kojima je potrebno kompletno sušenje. Koristi se za maksimalno **4 kg** veša i traje oko **80** minuta, ali može trajati i duže u zavisnosti od dimenzije i gustine tkanja odevnih predmeta, kao i od brzine obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša. Preporučujemo da izvrnete veš pre sušenja.



Program Sport Light

Ovaj program je namenjen bezbednom sušenju odevnih predmeta kao što su trenerke, gimnastički trikoi i čarape koje na etiketi imaju oznaku . Idealan je za one odevne predmete kojima nije potrebno kompletno sušenje i koji će se naknadno peglati. Koristi se za maksimalno **4 kg** veša i traje oko **70** minuta, ali može trajati i duže u zavisnosti od dimenzije i gustine tkanja odevnih predmeta, kao i od brzine obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša. Preporučujemo da izvrnete veš pre sušenja.



Program Sport Patike

Ovaj program je namenjen sušenju patika veličine od **37-46**. Patike prethodno treba da budu oprane i centrifugirane na minimalno **400 obrtaja** u minuti. Potrebno je koristiti odgovarajući držač za patike koji ste dobili zajedno sa sušarom. Ukoliko sušite patike direktno u bubnju, oštetićete ga. Izvadite filter s njegovog mesta na prednjoj strani mašine i stavite držač za patike. Stavite pertle unutar patika a patike postavite tako da su im vrhovi okrenuti nadole sa donovima spređa. Vreme sušenja varira u zavisnosti od veličine i vrste patika. Ukoliko patike nisu potpuno suve na kraju programa, ponovite ga. **!** Nemojte sušiti patike koje unutar sebe imaju gel ili lampice. Sušite samo patike koje su napravljene od sintetičkih materijala ili platna. Na kraju programa sušenja, izvadite držač za patike i vratite filter.



Osvežavanje veša

Ovaj kratki program je namenjen osvežavanju vlakana tkanina kroz emitovanje svežeg vazduha. Traje oko **20** minuta. **!** Ovo nije program za sušenje veša i stoga se ne koristi kod odevnih predmeta koji su upravo izvađeni iz mašine za pranje veša.

Vremenski tempirano sušenje (30´-60´-90´-120´-150´)

Ukoliko želite da odredite trajanje sušenja, koristite ovaj program umesto automatskih programa. Ovaj program je idealan za sušenje malih količina mokrog veša na niskim temperaturama. Program sušenja s određenim vremenom zavisi od količine veša i od vrste tkanina. (*vidi tabelu*) Poslednjih 10 minuta programa je hladno sušenje. **!** Za veće količine veša odaberite opciju Visoka Temperatura ukoliko je raspoloživa.

Tkanina	Težina veša				
	1 kg	2 kg	3 kg	4-5 kg	6-7 kg

Pamuk na visokoj temperaturi	30 minuta	30 ili 60 minuta	60 ili 90 minuta	60 ili 90 minuta	90 ili 120 minuta
Sintetika na niskoj temperaturi	30 ili 60 minuta	30 ili 60 minuta	60 ili 90 minuta	-	-
Akril na niskoj temperaturi	30 ili 60 minuta	90 ili 120 minuta	-	-	-

Dodatne opcije

Dodatne opcije vam omogućavaju da prilagodite program sušenja svojim potrebama.

Odloženi start



Početak rada pojedinih programa (*vidi poglavlje Programi i dodatne opcije*) može biti odložen do **9 sati**. Pritisnite više puta dugme sve dok ne dođete do željene vrednosti odloženog starta. Pre nego što podesite odloženi start, proverite da li je ispražnjena posuda za vodu i da li je očišćen filter.

Opcija protiv gužvanja nakon završetka sušenja



Kada odaberete ovu opciju, odevni predmeti se povremeno vrte unutar bubnja pošto se program sušenja kao i program hladnog sušenja, završe. Ovo služi tome da se izbegne stvaranje nabora ako niste u mogućnosti da odmah izvadite veš iz mašine nakon što se sušenje završi.

U toku ove faze, lampica je upaljena.

Opcija protiv gužvanja pre početka sušenja



Kada odaberete opciju „Odloženi start“ zajedno sa opcijom protiv gužvanja pre početka sušenja, odevni predmeti se povremeno vrte unutar bubnja sve dok traje čekanje da program započne.

Ovo služi tome da se izbegne gužvanje veša.

Visoka temperatura



Ukoliko odaberete sušenje sa podešenim vremenom, pritiskom na ovo dugme odabirate visoku temperaturu a lampica iznad se pali. Programi sa vremenskim trajanjem imaju fabrički podešenu nisku temperaturu sušenja, koja se može promeniti na višu.

! Nisu sve opcije raspoložive kod svih programa sušenja. (*vidi poglavlje Programi i dodatne opcije*).

Otvaranje vrata sušare

Kada otvorite vrata sušare (ili pritisnete dugme START/PAUZA) u toku programa sušenja, mašina prestaje s radom i to dovodi do sledećeg:

- Lampica START/PAUZA treperi narandžastom bojom.

- U toku odloženog starta, odlaganje nastavlja da se odbrojava. Potrebno je pritisnuti dugme START/PAUZA da bi se program odloženog starta nastavio. Jedna od lampica „Odloženog starta“ treperi kako bi pokazala trenutni status opcije.
- Neophodno je pritisnuti dugme START/PAUZA kako bi se program sušenja nastavio. Lampice prikazuju trenutnu fazu rada a lampica START/PAUZA prestaje da treperi i postaje zelena.
- U toku faze protiv gužvanja nakon završetka programa sušenja, program se okončava. Pritiskom na dugme START/PAUZA program ponovo počinje od početka.
- Okretanjem Programatora odabira se novi program sušenja i lampica START/PAUZA treperi zelenom bojom. Ova procedura se može koristiti za odabir programa Hladnog sušenja kako bi se rashladili odevni predmeti, ukoliko smatrate da su se već dovoljno osušili.
Pritiskom na dugme START/PAUZA započinje novi program.

Napomena: ukoliko dođe do nestanka električne energije, ugasite mašinu i izvadite utikač iz utičnice; kada dođe električna energija, pritisnite dugme START/PAUZA i program nastavlja s radom.

Veš

- Proverite simbole sa etiketa odevnih predmeta koje sušite, kako biste saznali da li se mogu sušiti u mašini.
- Sortirajte odevne prema vrsti tkanine.
- Ispraznite džepove i proverite dugmad.
- Zatvorite rajfersluse i kopče i vežite bez zatezanja kaiševe i pertle.
- Iscedite odeću kako biste uklonili što je moguće više vode.

! Ne stavljajte u mašinu za sušenje veš natopljen vodom.

Maksimalne dimenzije punjenja

Nemojte puniti bubanj sušare preko maksimalnog kapaciteta. Sledeće vrednosti se odnose na težinu suvih komada odeće:

prirodna vlakna maksimum **7 kg**
 sintetička vlakna maksimum **3 kg**

! Nemojte preopterećivati mašinu za sušenje, jer joj to smanjuje efikasnost.

Punjenje

Napomena: 1 kg=1000g

Odevni predmeti		
Košulja ženska	Pamuk	150 g
	Drugo	100 g
Haljina	Pamuk	500 g
	Drugo	350 g
Farmerke		700 g
10 pelena		1000 g

Košulja muška	Pamuk	300 g
	Drugo	200 g
Majica		125 g

Kućni tekstil		
Pokrivač (za bračni krevet)	Pamuk	1500 g
	Drugo	1000 g
Veliki stolnjak		700 g
Mali stolnjak		250 g
Kuhinjska krpa		100 g
Veliki peškir		700 g
Mali peškir		350 g
Čaršav (za bračni krevet)		500 g
Čaršav (jedna osoba)		350 g

Ukoliko se mešaju komadi od sintetike sa pamukom, moglo bi se desiti da pamučni odevni predmeti ostanu mokri po završetku sušenja. U tom slučaju potreban je još jedan kraći ciklus sušenja.

Napomena: kada podešavate trajanje programa sušenja, imajte na umu da je poslednjih 10 minuta programa namenjeno SUŠENJU HLADNIM VAZDUHOM, u toku kojeg sušara ustvari ne suši veš.

Etikete sa uputstvima za pranje i sušenje

Pažljivo pogledajte etikete na odeći posebno ako ih prvi put stavljate u mašinu za sušenje. U nastavku ćemo prikazati najčešće korišćene simbole:



može se stavljati u mašinu za sušenje



ne sme se stavljati u mašinu za sušenje




sušiti na visokoj temperaturi



sušini na niskoj temperaturi

Odevni predmeti koji se ne mogu sušiti u mašini:

- Svi odevni predmeti koji sadrže na sebi aplikacije od gume ili sličnih materijala, zatim oni koji imaju plastične delove (kao što su jastučići, jastuci, jakne od PVC-a) kao i sve vrste zapaljivih tkanina ili tkanine koje sadrže zapaljive materijale (npr. peškiri umazani lakom za kosu).
- staklena vlakna (neke vrste zavesa)
- odevni predmeti koji su prethodno bili na hemijskom čišćenju
- odevni predmeti koji imaju oznaku ITCL („Specijalni odevni predmeti“)  koji se mogu čistiti posebnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Pažljivo pratite uputstva.

- komadi koji zauzimaju preveliku zapreminu (jorgani, vreće za spavanje, jastuci, veliki prekrivači za krevet itd) koji se šire prilikom sušenja čime onemogućavaju vazduh da cirkuliše u mašini za sušenje.

Posebne tkanine

Pokrivači i prekrivači za krevete: akrilne tkanine (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) moraju se sušiti izuzetno pažljivo na NISKOJ temperaturi. Nikada nemojte zadavati duga vremena sušenja.

Faltani i plisirani odevni predmeti: pročitajte uputstvo proizvođača.

Štiršana odeća : ne mešati ovu odeću sa drugom. Ukloniti što je moguće više štirka pre stavljanja u mašinu za sušenje. Ne sušiti dugo: štirak će postati praškast, pa će odeća postati previše mekana a funkcija štirka će se poništiti.

Vreme sušenja

Navedena vremena su približna i mogu varirati u zavisnosti od sledećeg:

- Količine vode koja se zadržala u vešu posle centrifugiranja: obično peškiri i delikatni materijali zadržavaju mnogo vode.
- Vrste tkanine: veš od istog materijala, ali različitog tkanja i različite debljinom imaće sigurno različita vremena sušenja.
- Količine veša: pojedinačni komadi odeće i male količine veša se duže suše.
- Sušenja: ako veš želite da ispeglate, možete ga izvaditi iz mašine za sušenje dok je još delimično vlažan. Veš koji se mora potpuno osušiti može se ostaviti duže u mašini.
- Zadate temperature.
- Temperature u prostoriji: što je niža temperatura u prostoriji u kojoj se mašina za sušenje nalazi to će se veš duže sušiti.
- Zapremine: neki komadi veša koji zauzimaju veliku zapreminu traže posebnu pažnju pri sušenju. Preporučuje se da se izvade, protresu i vrte u mašinu za sušenje i to više puta u toku ciklusa sušenja.

! Nikada nemojte previše sušiti veš. Prirodna vlaga u tkanini služi da sačuva mekoću i prozračnost.

Vreme sušenja koje je navedeno u tabeli iz produžetka, odnosi se na automatski program i to Sušenje pamuka za odlaganje u orman.

Težina se odnosi na suve odevne predmete.

Vreme automatskog sušenja

Pamuk Visoka temperatura						
Vreme sušenja nakon pranja sa centrifugom od 800-1000 obrtaja u minuti						
		Polu				Pun kapacitet

kapaciteta						
1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
30-40 minuta	40-55 minuta	55-70 minuta	70-80 minuta	80-90 minuta	95-120 minuta	120-140 minuta
Sintetika						
Niska temperatura						
Vreme sušenja nakon pranja sa manjim brojem obrtaja centrifuge						
		Pola kapaciteta			Pun kapacitet	
1 kg		2 kg			3 kg	
40-50 minuta		50-70 minuta			70-90 minuta	
Akril						
Niska temperatura						
Vreme sušenja nakon pranja sa manjim brojem obrtaja centrifuge						
Pola kapaciteta			Pun kapacitet			
1 kg			2 kg			
40-60 minuta			55-75 minuta			

MERE OPREZA I SAVETI

!Ova mašina je projektovana i izrađena u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Ova upozorenja Vam dajemo iz sigurnosnih razloga te je stoga važno da ih pažljivo pročitate.

Opšta bezbednosna upozorenja

- Poslednja faza rada ove mašine za sušenje veša se vrši bez toplote (faza hlađenja) kako bi veš ostao na temperaturi koja ne može da ga ošteti.
- Sušaru ne smeju koristiti lica (uključujući decu) koja imaju smanjene fizičke, senzorijske ili mentalne sposobnosti ili lica koja nemaju iskustva ili poznavanje korišćenja električnih uređaja, osim ukoliko ih ne nadgleda ili im daje uputstva osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ova mašina za sušenje je projektovana za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjena za industrijsku upotrebu.
- Nemojte dodirivati mašinu ako ste bos ili ako su vam ruke ili noge mokre.
- Kada isključujete mašinu iz struje, nemojte vući kabl već čvrsto uhvatite utikač.
- Ne puštajte decu da se približavaju mašini dok radi. Posle upotrebe isključite mašinu i izvucite utikač iz zida. Vrata sušare držite zatvorena kako se deca ne bi igrala sa uređajem.
- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sušarom.
- Mašina se mora pravilno instalirati i mora imati mogućnost provetravanja. Važno je da se ne zapuši dovod vazduha na prednjem delu mašine niti na zadnjem delu (*vidi poglavlje Instaliranje*)
- Ne stavljajte mašinu na tepih, ukoliko je tepih takav da može da onemogući ulaz vazduha preko baze sušare.
- Proverite da li je mašina prazna pre nego što počnete da je puniti



- Zadnji deo mašine se može prilično zagrejati. Apsolutno izbegavajte da je dodirujete dok radi.
- Ne koristite mašinu ukoliko filter, posuda za prikupljanje vode i kondenzator nisu postavljeni ispravno (*Vidi poglavlje Održavanje*).
- Nemojte koristiti tečni omekšivač za veš u sušari, dodajte ga poslednjem ispiranju prilikom pranja veša.
- Pazite da ne prepunite mašinu za sušenje (*vidi poglavlje Veš, i maksimalni kapacitet sušenja*)
- Nemojete stavljati u mašinu potpuno mokar veš
- Pre nego što veš stavite u mašinu, on mora biti opran vodom i deterdžentom, ispran i centrifugiran. Sušenje veša koji nije prethodno opran vodom i deterdžentom može dovesti do požara.
- Uvek pratite pažljivo sva uputstva na etiketama koje se nalaze na odevnim predmetima (*vidi poglavlje Veš*)
- Ne punite mašinu za sušenje odećom koja je prethodno tretirana hemijskim sredstvima.
- Nikada ne stavljajte u mašinu odeću koja je prethodno dolazila u dodir ili bila tretirana zapaljivim materijama (benzin, ulje, farba, lak za kosu, kuhinjsko ulje, aceton, kerozin, supstance za uklanjanje fleka, vosak ili mast) osim ukoliko odeća nije prethodno bila oprana u vrućoj vodi uz dodatnu količinu deterdženta.
- Nikada u mašinu nemojte stavljati gumu, odevne predmete sa gumenom postavom, jastuke s gumenim punjenjem, plastiku, ekspaniranu plastiku, kape za tuširanje, nepromoćive gaćice za bebe, polietilen, vodootporne tkanine, navlake ili papir
- Izvadite sve iz džepova, posebno upaljače (postoji rizik od eksplozije).
- Ne stavljajte u mašinu za sušenje komade odeće koji imaju preveliku zapreminu
- Ne sušite akrilne tkanine na visokim temperaturama
- Svako sušenje završite fazom sušenja hladnim vazduhom
- Ne gasite mašinu ukoliko u njoj ima još uvek zagrejanog veša
- Čistite filter posle svake upotrebe (*vidi poglavlje Održavanje*)
- Ispraznite posudu za prikupljanje vode posle svake upotrebe (*vidi poglavlje Održavanje*)
- Redovno čistite kondenzator (*vidi poglavlje Održavanje*)
- Pazite da se oko sušare ne skupljaju dlačice od tkanina i prašina.
- Nemojte se penjati na gornju ploču mašine jer biste je tako mogli oštetiti
- Uvek poštujujte standarde i karakteristike vezane za elektriку (*vidi poglavlje Instaliranje*)
- Kupujte samo originalne rezervne delove i prateću opremu (*vidi poglavlje Servis*)

! PAŽNJA: nikada nemojte zaustavljati sušaru pre završetka programa sušenja osim ukoliko sve odevne predmete ne uklonite brzo i raširite tako da mogu da oslobode toplotu.

Informacije o reciklaži i odlaganju starih uređaja

U okviru naših stalnih napora da zaštitimo čovekovu sredinu, zadržavamo pravo da koristimo kvalitetne reciklirane komponente što smanjuje i troškove kupca i nepotrebno trošenje repromaterijala.

- Odlaganje ambalaže: poštujujte lokalne propise na temu odlaganja ambalaže, tako da se ista može reciklirati.
- Radi smanjenja rizika za decu pre bacanja mašine na otpad skinite vrata i utičnicu i preseците kabl. Ove delove baciti posebno kako biste bili sigurni da aparat više neće biti uključivan u struju.

Odlaganje kućnih aparata

Evropska direktiva 2002/96/CE koja se odnosi na odlaganje električnih i elektronskih aparata (RAEE) predviđa da se kućni aparati ne smeju bacati u normalne tokove čvrstog gradskog otpada. Bačeni aparati se moraju prikupljati odvojeno čime se optimizira stepen iskorišćenja i reciklaže materijala od kojih su izrađeni i sprečavaju potencijalna šteta po zdravlje i okolinu. Simbol precrtanog kontejnera za smeće se nalazi na svim aparatima i podseća vas na obavezu odvojenog odlaganja.

Za dalje informacije o tome kako korektno odlagati otpad - kućne aparate, vlasnici se mogu obratiti javnim službama ili prodavcu.

Štednja energije i čuvanje čovekove okoline


- Dobro iscedite odeću pre nego što je stavite u mašinu za sušenje (ukoliko perete u mašini za pranje veša, prođite fazu centrifuge). Na ovaj način se štedi vreme i energija za vreme sušenja.
- Svaki put kada se koristi potpuno napunjena mašina za sušenje, štedi se energija: pojedinačnim komadima odeće ili maloj količini rublja potrebno je više vremena da se osuši.
- Na kraju svakog ciklusa očistite filter, jer i time štedite energiju (*vidi poglavlje Održavanje*).

Održavanje i briga o uređaju

Isključivanje sušare iz struje

! Kada mašina za sušenje ne radi, uvek je isključite iz struje; isto važi i pre čišćenje ili drugih radova na održavanju.

Čišćenje filtra posle svakog ciklusa

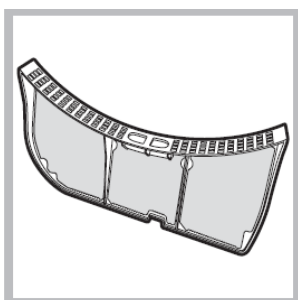

Filter je suštinska komponenta mašine za sušenje: funkcija filtera je da prikuplja dlačice od tkanina i materijal koji se skuplja prilikom sušenja. Na kraju svakog ciklusa sušenja je zato važno dobro očistiti filter pod mlazom tekuće vode ili usisivačem. Ukoliko se filter začepi, protok vazduha u unutrašnjosti mašine biće ozbiljno ometen: vreme sušenja će se produžiti i trošiće se mnogo više energije. Takođe može se oštetiti mašina.

Filter se nalazi ispred dihtunga sušare

Skidanje filtera

1. povući na gore plastičnu ručicu filtera
2. očistiti filter i vratiti na pravilno mesto. Proverite da li je filter postavljen dobro do kraja ležišta u mašini.

! Ne koristite mašinu za sušenje ako filter nije pravilno postavljen.

Provera bubnja nakon svakog ciklusa sušenja


Ručno okrenite bubanj kako biste se uverili da ništa u njemu nije ostalo (maramice, na primer).

Čišćenje bubnja

! Za čišćenje bubnja nemojte koristiti abrazivna sredstva, žicu od inoxa ili sredstva za čišćenje nerđajućeg čelika.

Može se desiti da se na bubnju, tj. na nerđajućem čeliku stvori obojena patina – ovaj fenomen izazivaju sredstva za pranje veša i omekšivači u kombinaciji s vodom. Ova obojena patina nema nikakvog uticaja na kvalitet sušenja veša.

Posuda za prikupljanje vode

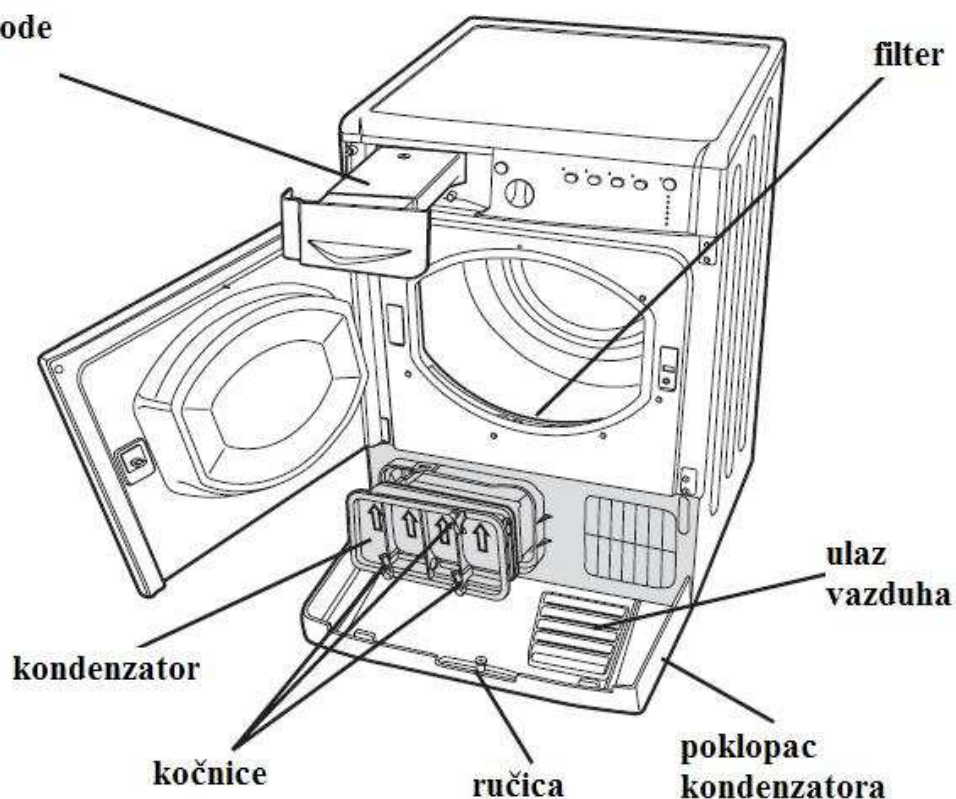

Pražnjenje posude za prikupljanje vode posle svakog ciklusa

Izvadite posudu iz mašine i ispraznite u lavabo ili drugde, a posle vratite posudu na mesto. Uvek proveravajte posudu za vodu i ispraznite je pre nego što sušara počne s novim programom sušenja.

Čišćenje elementa za kondenzaciju

- Povremeno (jednom mesečno) izvadite kondenzator i operite ga od eventualno sakupljenih dlačica, tako što ćete oprati njegove ploče sa zadnje strane ih postavljajući pod mlaz tekuće, hladne vode.

Kako se skida kondenzator:

1. Isključite mašinu iz struje i otvorite vrata.
2. Otvorite poklopac kondenzatora (*vidi sliku*). Otkočite tri kočnice okretanjem za 90° stepeni u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu. Zatim izvadite kondenzator iz mašine.
3. Očistite površinu dihtunga i vratite kondenzator; obavezno blokirajte kočnice.


Čišćenje mašine za sušenje

- Spoljni metalni i plastični delovi kao i gumeni delovi mogu se čistiti vlažnom krpom.
- Povremeno (na 6 meseci) usisajte rešetku za usis vazduha koja se nalazi na prednjem delu i elemente na zadnjem delu mašine čime se uklanjaju dlačice od tkanine, prašina i končići. Takođe, da biste uklonili ostatke dlačica sa prednjeg dela kondenzatora i iz zone filtera povremeno usisajte.

! Ne koristite razređivače ili abrazivna sredstva.

! Mašina za sušenje rublja koristi kuglične elemente, pa joj nije potrebno podmazivanje.

! Kvalifikovani majstor treba redovno da kontroliše mašinu radi sigurnosti električnih i mehaničkih delova (*vidi poglavlje Servis*)

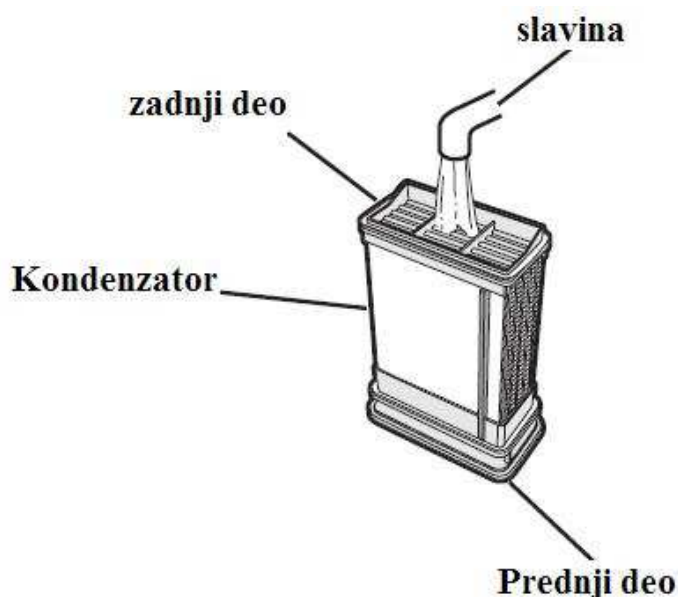

Rešavanje problema

Može se desiti da mašina za sušenje deluje da je pokvarena. Pre nego što pozovete *servis* (vidi poglavlje *Servis*) pročitajte sledeće savete koji će vam pomoći da možda otklonite problem:

Problem:

Mašina za sušenje se ne uključuje

Mogući uzroci / Rešenje:

- Moguće je da utikač nije uključen u zid ili nema kontakta.
- Moguće je da nema struje.
- Moguće je da je iskočio osigurač. Probajte da priključite neki drugi kućni aparat na isti ustu utičnicu.
- Ukoliko koristite produžni kabl probajte da uključite mašinu direktno u zid.
- Moguće je da vrata nisu pravilno zatvorena.
- Moguće je da niste dobro podesili program (vidi poglavlje *Puštanje u rad i izbor programa*).
- Moguće je da niste pritisli dugme START/PAUZA (vidi poglavlje *Puštanje u rad i izbor programa*).

Problem:

Program sušenja neće da počne

Mogući uzroci / Rešenje:

- Podesili ste odloženi start. (vidi poglavlje *Programi i dodatne opcije*)
- Pritisnuto je dugme STAR/PAUZA; pre nego što mašina počne s radom, potrebno je sačekati jedan kraći vremenski period. Sačekajte malo i ne pritiskajte ponovo dugme START/PAUZA: ako to uradite, sušara ulazi u pauzu i ne započinje sa sušenjem.

Problem:

Sušenje traje predugo

Mogući uzroci / Rešenje:

- Možda filter nije dobro očišćen (vidi poglavlje *Održavanje*).
- Možda treba isprazniti posudu za prikupljanje vode. Proverite da li treperi pripadajuća lampica (vidi poglavlje *Održavanje*).
- Možda treba očistiti kondenzator (vidi poglavlje *Održavanje*).
- Zadana temperatura možda ne odgovara vrsti tkanine koja se suši (vidi poglavlje *Programi i dodatne opcije*).
- Možda nije izabrano pravo vreme sušenja koje odgovara vrsti tkanine (vidi poglavlje *Veš*).
- Možda je začepljena rešetka za usis vazduha ili otvori na zadnjem delu mašine (vidi poglavlje *Instalacija i poglavlje Održavanje*).

- Možda su odevni predmeti suviše mokri (*vidi poglavlje Veš*).
- Možda je mašina za sušenje pretovarena (*vidi poglavlje Veš*).

Problem:

Treperi lampica koja signalizira da treba da se isprazni posuda za vodu a mašina za sušenje je tek počela s radom

Mogući uzroci / Rešenje:

- Verovatno pre početka programa sušenja niste ispraznili posudu za vodu. Nemojte čekati signal da treba da ispraznite posudu za vodu, uvek proverite i ispraznite posudu pre nego što upalite program sušenja (*vidi poglavlje Održavanje*).

Problem:

Lampica koja signalizira da treba da se isprazni posuda za vodu je upaljena a posuda nije puna.

Mogući uzroci / Rešenje:

- Ovo je normalno, lampica treperi kada je posuda puna. Ako je lampica upaljena ali ne treperi, to je samo podsetnik za vas da treba da ispraznite posudu (*vidi poglavlje Uključivanje i programi*).

Problem:

Program sušenja se završio a odevni predmeti su vlažniji od predviđenog

Mogući uzroci / Rešenje:

! Iz sigurnosnih razloga, programi sušare maksimalno traju 4 sata. Ukoliko automatski program nije okrio da na kraju programa sušenja i dalje ima vode, sušara staje s radom. Ponovite program sušenja; ukoliko je odeća i dalje vlažna, pozovite Servis. (*vidi poglavlje Servis*).

Problem:

Lampice za dodatne opcije i lampica za START/PAUZU trepere, dok su jedna od lampica za održavanje ili jedna od faza sušenja upaljene konstantno.

Mogući uzroci / Rešenje:

- Ugasite mašinu i izvadite utikač iz utičnice. Očistite filter i kondenzator (*vidi poglavlje Održavanje*). Zatim promenite mesto utikača, upalite mašinu i startujte drugi program. Ako se opet pale iste lampice kao ranije, pozovite Ovlašćeni servis (*vidi poglavlje Servis*).

Problem:

Sušara je suviše bučna u prvim minutama rada.

Mogući uzroci / Rešenje:

- Ovo je normalno, posebno ako niste koristili sušaru izvestan period. Ukoliko buka traje u toku celog sušenja, pozovite servis.

SERVIS

Pre nego što pozovete servis uradite sledeće:

- Probajte da rešite problem prateći striktno uputstva iz poglavlja Rešavanje problema
- Ukoliko niste rešili problem ugastite mašinu i pozovite najbliži servis

Podaci koje treba saopštiti servisu

- ime, adresa i poštanski borj
- broj telefona
- vrsta problema
- datum kupovine mašine
- model mašine (Mod.)
- serijski broj mašine (S/N)

Ove informacije ćete naći na etiketi koja se nalazi na unutrašnjem delu vrata mašine.

Rezervni delovi

Mašina za sušenje je složeni aparat za domaćinstvo - pokušavati da ga popravite sami ili poveravati popravku nekvalifikovanom osoblju može dovesti do povreda, ozbiljnih oštećenja mašine i može prekinuti važnost garancije na rezervne delove. Uvek pozovite kvalifikovanog majstora ukoliko mašina ne radi. Svaki rezervni deo je projektovan baš za ovu mašinu za sušenje i ne treba ih koristiti u druge svrhe.

Komparativni programi

- Savetujemo da pri vršenju komparativnih testova EN61121, uključite sledeće programe:

Program (EN61121)	Program koji treba odabrati	Težina veša
Sušenje pamuka	Pamuk Orman	7 kg
Pamuk sušenje pre peglanja	Pamuk Peglanje	7 kg
Tkanine koje se lako održavaju	Sintetika Orman	3 kg

Napomena: ovo nije kompletni spisak programskih opcija.

Mašina za sušenje veša je usklađena sa sledećim Direktivama CEE:

- 2006/95/CEE (Uređaji sa niskim naponom);
- 89/336/CEE, 92/31/CEE i 93/68/CEE (Elektromagnetna kompatibilnost)